




REHAU®

RAUTOOL K 12 / K 14

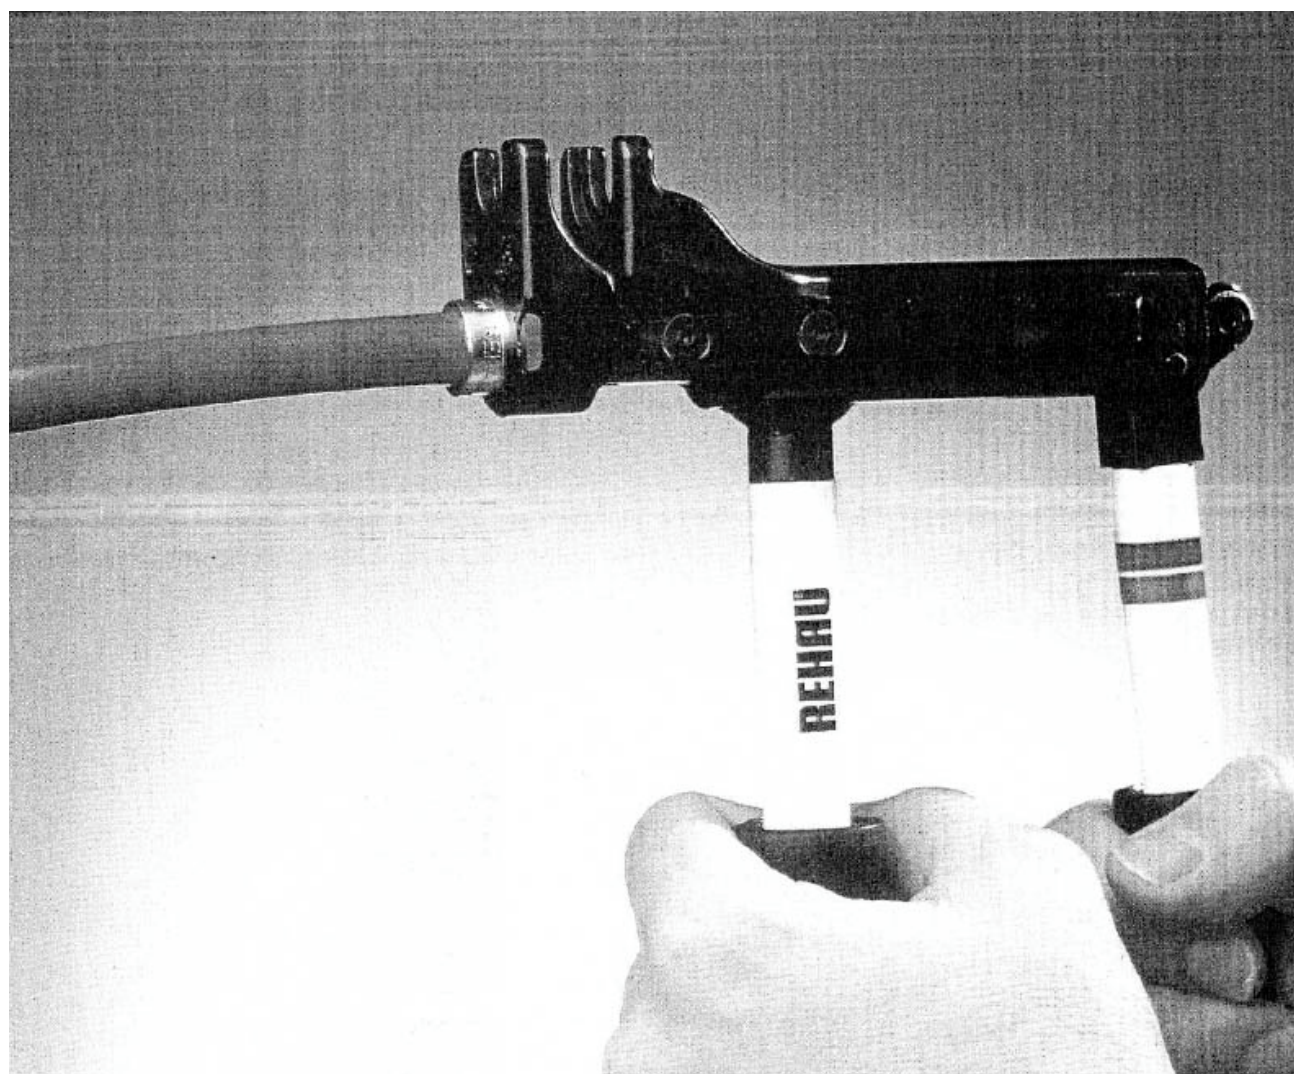

Kezelési útmutató



Tartalom

	Oldal
A szerszám	2
Biztonsági útmutató	2
A szerszám használata	3

A szerszám



RAUTOOL K 12 / K 14

- § Alapszerszám K 12 / K 14
- § Csóvágó olló 25
- § Tartódoboz
- § Kezelési útmutató

Biztonsági útmutató


FIGYELEM!

Az első használatbavétel előtt olvassa el a biztonsági útmutatót! Tartsa be az utasításokat és őrizze a biztonsági útmutatót mindig a szerszám mellett!


1. A szerszám kizárólag a REHAU toldóhüvelyes kötés előállítására alkalmas. Ne használja a szerszámot más célra!
2. Mindig eredeti REHAU alkatrészekkel és tartozékokkal használja a szerszámot.
3. A karbantarási és javítási munkálatokat mindig csak az arra kijelölt személyzettel végeztesse! Illetéktelen személyek által végzett munka esetén mindenfajta felelősséget megvonunk.
4. Mindig két kézzel működtesse a szerszámot.
5. Munkaterületét mindig tartsa tisztán és akadályozó tárgyaktól mentesen! Mindig gondoskodjon elegendő megvilágításról!
6. Illetéktelen személyeket tartsa távol munkaterületétől!




A szerszám használata

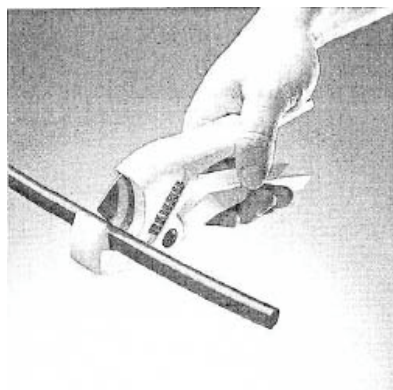


1. Vágja el a csövet sorjamentesen a REHAU csővágó olló segítségével!

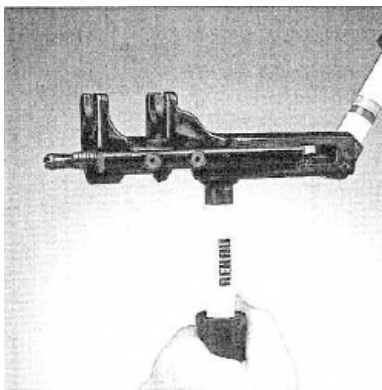


2. Állítsa a szerszámot a kiindulási pozícióba!

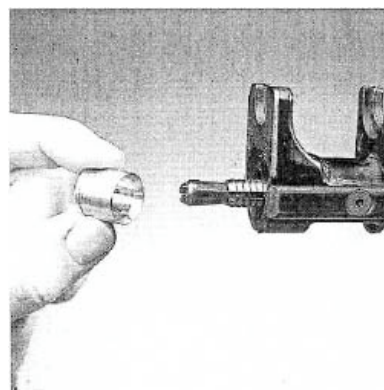


3. Helyezze a toldóhüvelyt a szerszámra a belső, kúpos felülettel szerszám felé.

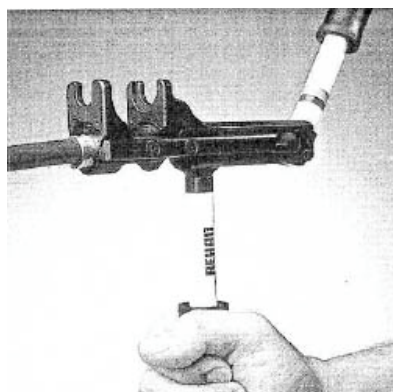


4. Csúsztassa be a csövet a toldóhüvelyen keresztül, míg a szerszámon felütközik!

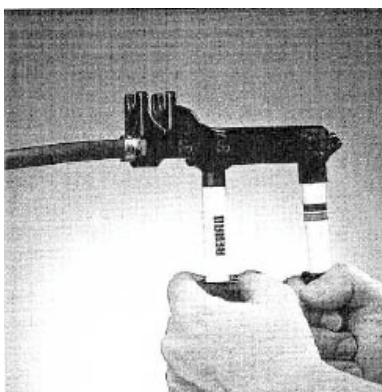


5. Nyomja össze a karokat és a végállásban tartsa meg körülbelül 5 másodpercig. Adott esetben ismételje meg ezt a folyamatot!

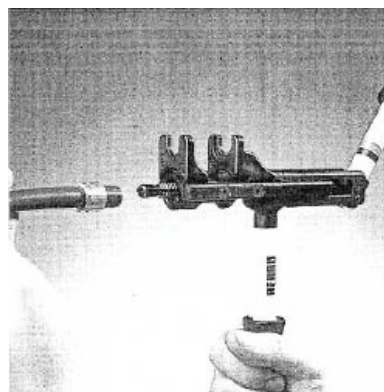


6. Állítsa a szerszámot a kiindulási pozícióba és vegye le a feltágitott csövet!

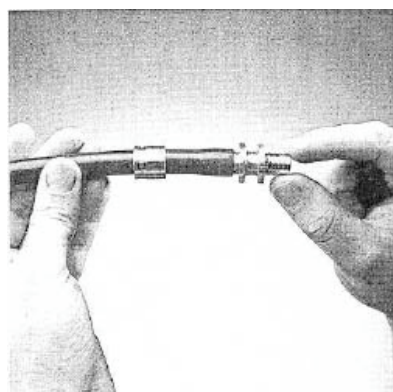

7. Helyezze be az idomot a csőbe! A memóriaeffektusnak köszönhetően rövid idő elteltével az idom megszorul a csőben.

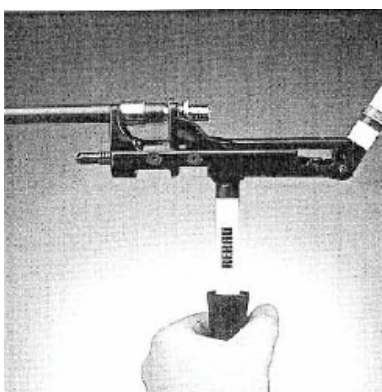

8. Helyezze fel a szerszámot a kötésre, az erre a célra kialakított perembe illesztve!

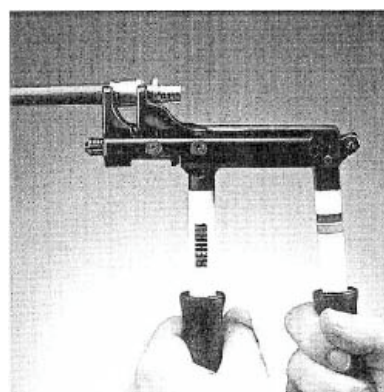

9. Nyomja össze a karokat folyamatosan, de nem rángatva!