


■ GEBERIT

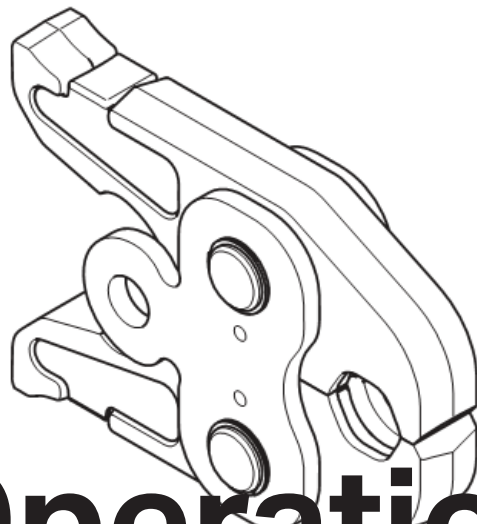

# Operation

Geberit Mapress pressing jaws

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

1

2

3

## Biztonság

### Alapvető biztonsági előírások

- A présfofa üzembe helyezése előtt olvassa el és tartsa be a prészerszámhoz mellékelt biztonsági előírásokat
- A présfofa üzembe helyezése előtt olvassa el az kezelési utasítást, és szigorúan tartsa be az abban foglalt utasításokat
- Az üzemeltetési útmutatót és a biztonsági előírásokat a présfofával együtt tárolja
- Tartsa be az adott országban érvényes biztonsági előírásokat



#### VIGYÁZAT

##### Mozgó részegységek miatti sérülésveszély

- ▶ Testrészek vagy idegen tárgyak ne kerüljenek a présfofa közé
- ▶ A préselési folyamat során a présfofát ne fogja meg kézzel



#### VIGYÁZAT








##### Szakszerűtlen használatból eredő anyagi kár

- ▶ Az elhasználódott présfofát ne használja tovább
- ▶ A szállításhoz és raktározáshoz használjon szállítókoszt. A présfofát tartsa száraz helyen
- ▶ A présfofa sérülése esetén gondoskodjon hivatalos szakszervizben történő azonnali átvizsgálatastról
- ▶ Tartsa be a tisztításra és a korrózióvédelemre használt anyagokkal kapcsolatos biztonsági előírásokat

HU

## Rendeltetésszerű használat

Szimbólumok az útmutatóban és a présfőfán

Szimbólum	Jelentés
 FIGYELMEZTETÉS	Sérülésveszély a szétrepülő letört darabok következtében hibás alkalmazás, valamint kopott vagy károsult présfőfák esetén
 VIGYÁZAT	Valamilyen lehetséges vészhelyzetre utal, amelynek következménye könnyű vagy közepesen súlyos sérülés, illetve anyagi kár lehet
	A biztonsági előírásokat és a kezelési utasítást a présfőfa üzembe helyezése előtt el kell olvasni
	Szerviz tábla: a következő karbantartás időpontja szerepel rajta
	Arra utal, hogy szemrevételezéses ellenőrzést kell végezni
	A helyes alkalmazásra utal
	Fontos információra utal

### Célcsoport

Ezt a présfőfát kizárólag szakemberek használhatják az EN IEC 62079:2001 szerint.

### Rendeltetésszerű használat


A Mapress présfőfák kizárólag Mapress rendszercsövek és Mapress présfittingek szakszerű préselésére használhatók. A Geberit javaslata szerint a Mapress présfőfák csak az alábbi elektromos présgépekben alkalmazandók:

- A présfőfával megegyező kompatibilitású Geberit elektromos présgépek (1, 2) vagy (3) kompatibilitási jellel jelölve)
- Más gyártók azon elektromos présgépei, amelyeket a Geberit a Mapress termékek feldolgozására engedélyezett

A Geberit nem ellenőrizte a többi elektromos présgépet, hogy alkalmasak-e a Mapress présfitting rendszerrel való alkalmazásra.

B262-005 © 05-2011

## Felépítés

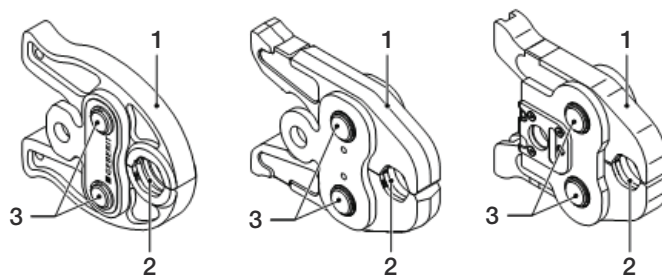

Mapress présfák

- 1 Présfofa nyitókar
- 2 Préskontúr
- 3 Préscsuklók

HU

## Üzembe helyezés

A présfofa behelyezése az elektromos présgépbe






A présfofa behelyezése az elektromos présgép típusától függ, ezért e művelet leírása az elektromos présgép üzemeltetési útmutatójában található.

## Kezelés

### Kezelés

#### A présfofa ráhelyezése a présfittingre

	<b>FIGYELMEZTETÉS</b> Sérülésveszély a szétrepülő letört darabok következtében hibás alkalmazás, valamint kopott vagy károsult présfókák esetén
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Győződjön meg arról, hogy a présfitting átmérője megegyezik a présfofa átmérőjével</li><li>▶ Ne hajlítsa meg a présfót a présfittingen</li><li>▶ Győződjön meg arról, hogy nem került szennyeződés, szilánk vagy hasonló anyag a présfofa és a présfitting közé</li><li>▶ Hibás alkalmazás után ne használja tovább a présfót és ellenőriztesse hivatalos szakszervizben</li></ul>
	A présfókák kopó alkatrészek. A gyakori préselés révén anyagkifáradás következik be, ami előrehaladott stádiumban repedések formájában mutatkozik meg. Így a kopott vagy más módon károsult présfókák eltörhetnek, különösen hibás alkalmazás (pl. túl nagy fitting préselése, elhajlás stb.) vagy nem rendeltetésszerű használat esetén.
1	A présfofa kinyitásához nyomja össze mindkét présfofa nyitókar végét. Helyezze rá a kinyitott présfót a présfitting peremének kiemelkedő részére (lásd A ábra, hátsó kihajtható oldal).
2	Győződjön meg róla, hogy a présfofa megfelelően ráfekszik a présfitting peremének kiemelkedő részére (lásd B ábra, hátsó kihajtható oldal).
3	Engedje el mindkét présfofa nyitókart.
	<b>VIGYÁZAT</b> Tömítetlen kötés hibás préselési folyamat következtében
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ellenőrizze, hogy a préselési folyamat után a présfofa teljesen zárva van-e</li><li>▶ A nem teljesen zárt présfót az elektromos présgéppel együtt ellenőriztesse hivatalos szakszervizben, hogy tapasztalhatók-e károsulások</li><li>▶ A hibásan préselt kötést cserélje ki, és ne végezzen utánpréselést</li><li>▶ Ha a préselési folyamat után a présfittingen sorja keletkezik, ellenőriztesse a présfót hivatalos szakszervizben</li></ul>
4	Végezze el a présfitting préselését, lásd az elektromos présgép üzemeltetési útmutatójában.
5	Győződjön meg róla, hogy a préselést követően a présfofa teljesen bezáródott-e (lásd C ábra, hátsó kihajtható oldal).
6	Távolítsa el a présfót a présfittingről (lásd D ábra, hátsó kihajtható oldal).

B262-005 © 05-2011

**Karbantartás**

A présfóán elhelyezett szerviz táblán szerepel a következő karbantartás időpontja.

A présfóát mindig az elektromos présgéppel együtt, szállítókoszárban kell karbantartásra átadni.

A karbantartási és szerviz munkákat kizárólag a Geberit vagy egy hivatalos szakszerviz végezheti.

A hivatalos szakszervizek címéről érdeklődjön a Geberit nagykereskedőknél. A Geberit nagykereskedők megtalálhatók a [www.geberit.com](http://www.geberit.com) címen.

Időszak	Karbantartási munka
Rendszeresen (alkalmazás előtt, a munkanap kezdetén)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze a présfóát, hogy tapasztalhatók-e rajta hiányosságok, különösen károsulások, anyagrepedések és más, elhasználódásra utaló jelenségek. Amennyiben hiányosságok tapasztalhatók, cserélje ki a présfóát vagy hivatalos szakszervizben javíttassa meg</li> <li>- Távolítsa el a préskontúrban összegyűlt lerakódásokat</li> <li>- Tisztítsa meg a préskontúrt oldószerrel (pl. denaturált szeszszel) átitatott törlőkendővel</li> <li>- Kenje meg a préskontúrt</li> <li>- Fújja be a teljes présfóát BRUNOX® Turbo-Spray® vagy hasonló spray-vel</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a présfóá nyitókar könnyen mozog-e</li> </ul>
Évente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőriztesse hivatalos szakszervizzel a présfóá elhasználódásának mértékét</li> </ul>

HU